




MONTÁŽNÍ NÁVOD

DOUBLEMAX

A

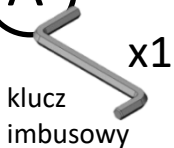




B




C




D

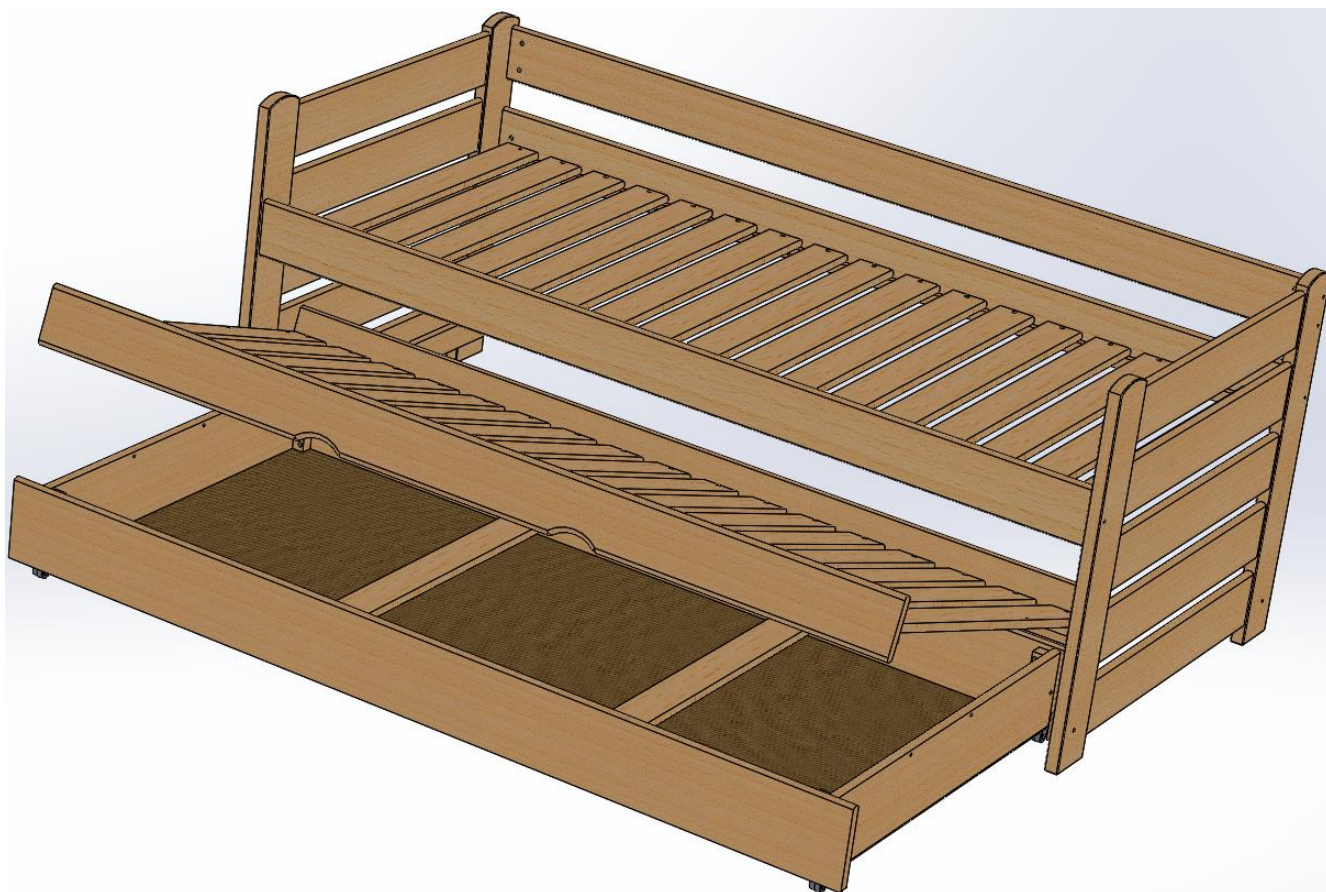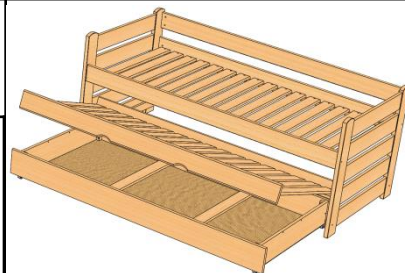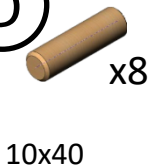

MONTÁŽ HORNÍ POSTELE

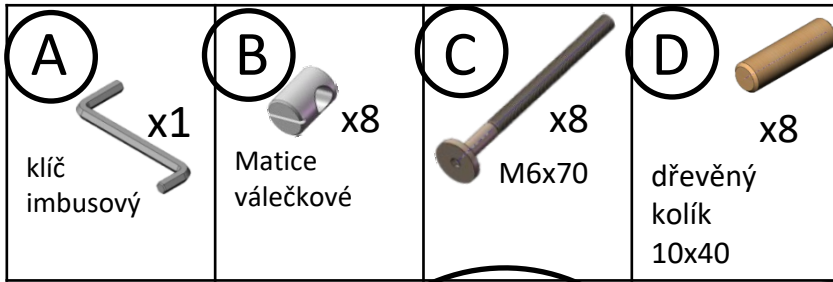


1. Zatlučení kolíků do hran
2. Vložení válečkových matic
3. Imbusovým klíčem zašroubovat M6x70 do válečkových matic

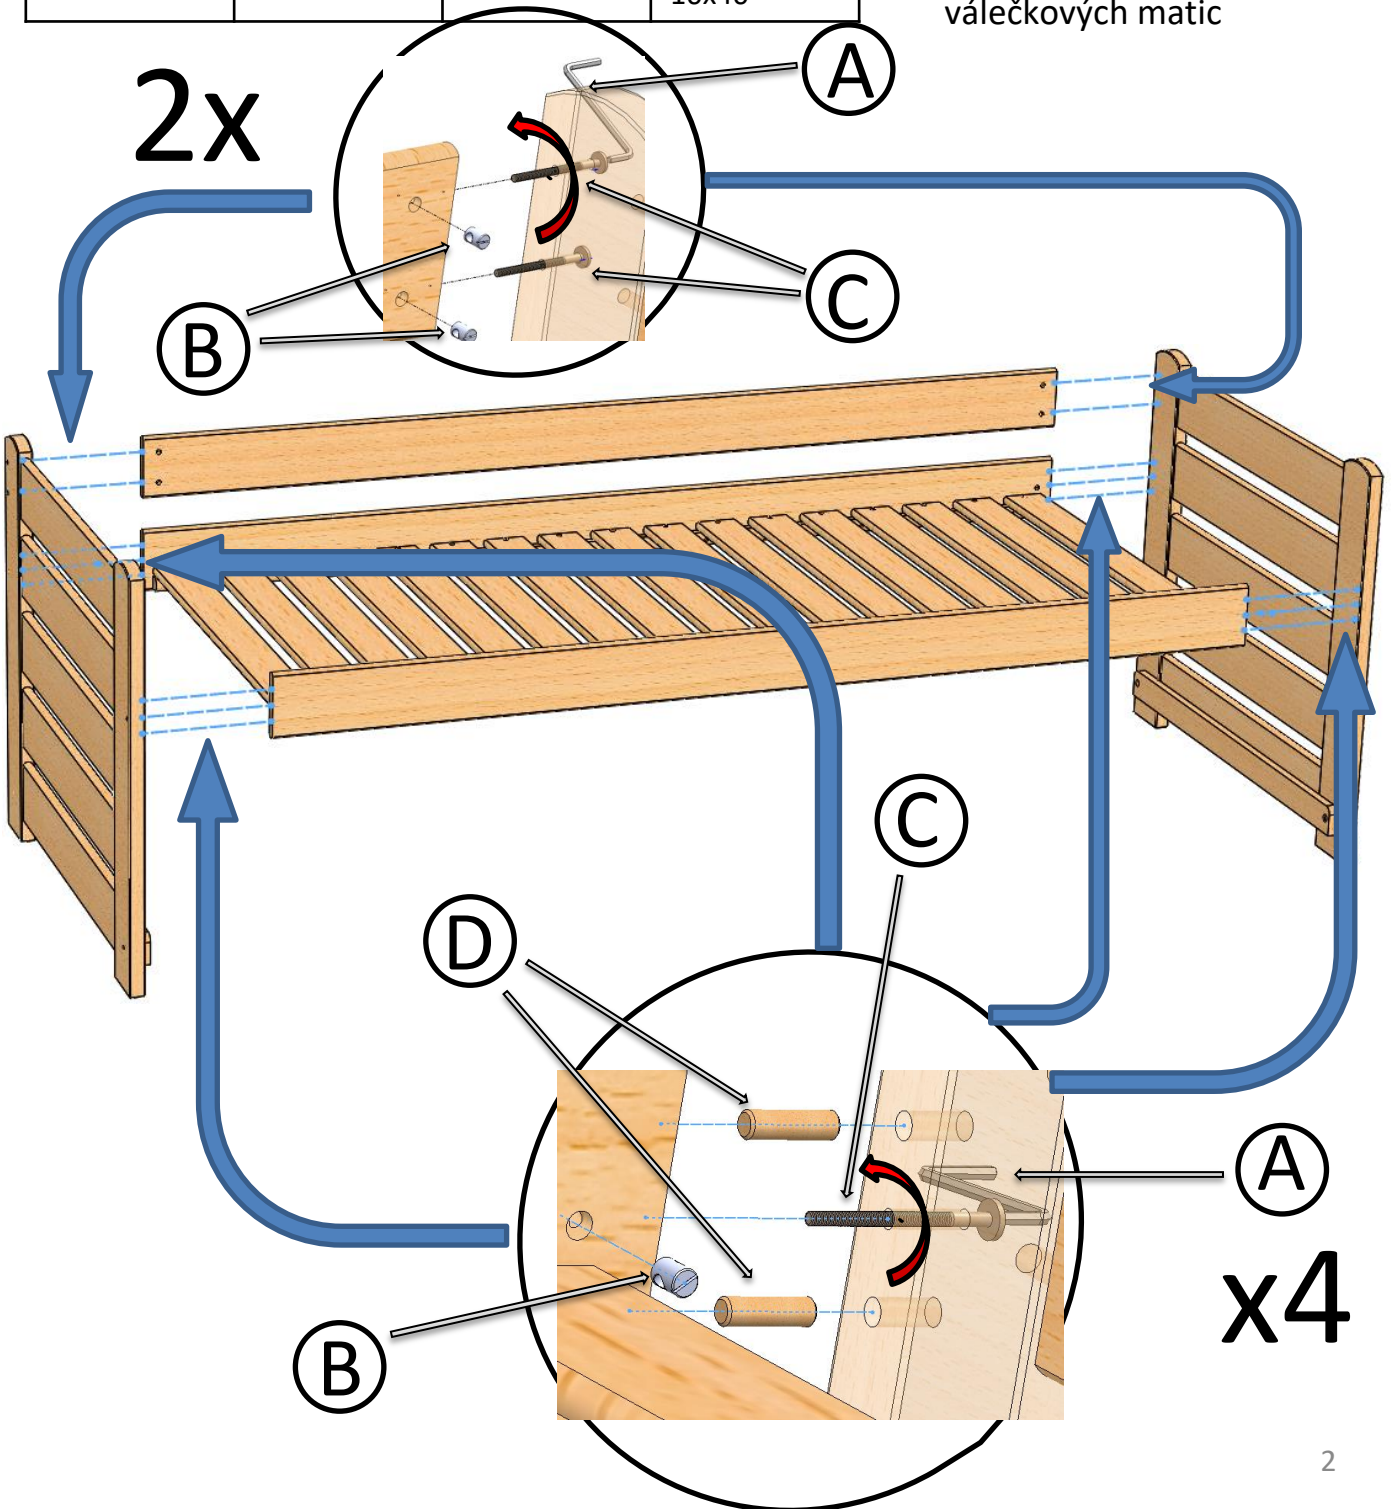


USTAVENÍ ÚLOŽNÉ PŘÍSTÝLKY (dodává se již smontovaná)

1. Umístit před horní postel

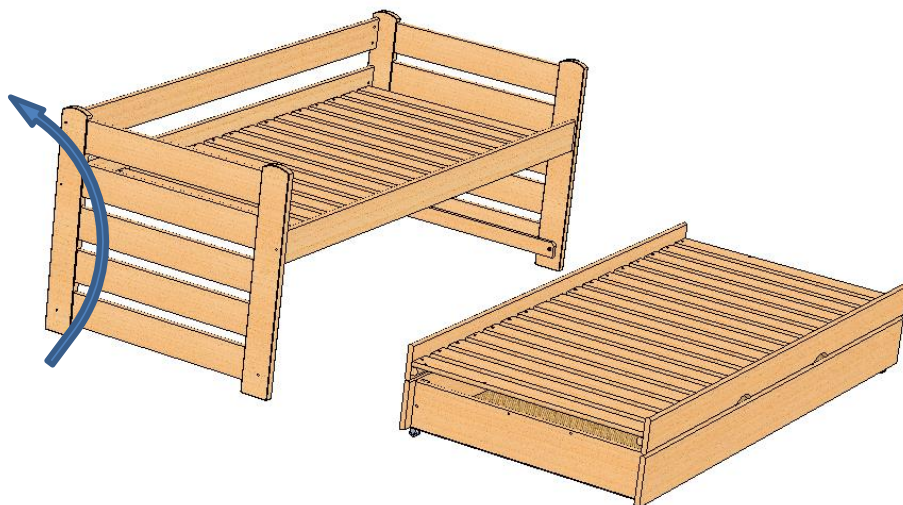

2. Podsunout pod horní postel

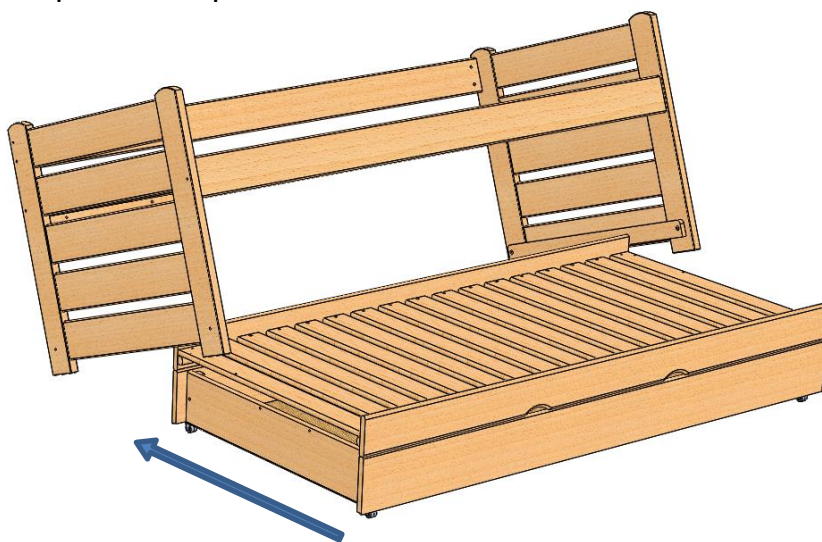

3. Spustit horní postel

